


# Код-пароль и сброс кода-пароля

## “ Основные моменты:

- Вы можете использовать числовой PIN-код или пароль, состоящий из цифр, букв и символов, в качестве код-пароля для управления устройством.
- Вы можете легко изменить свой код-пароль, следуя этому руководству.
- Если вы забыли свой код-пароль, вы можете сбросить его, подтвердив свою фразу для восстановления.


## Шаги:

1. На этапе первоначальной настройки вы можете выбрать надежный PIN-код или пароль для защиты вашего кошелька, после того как нажмете "Создать кошелек".

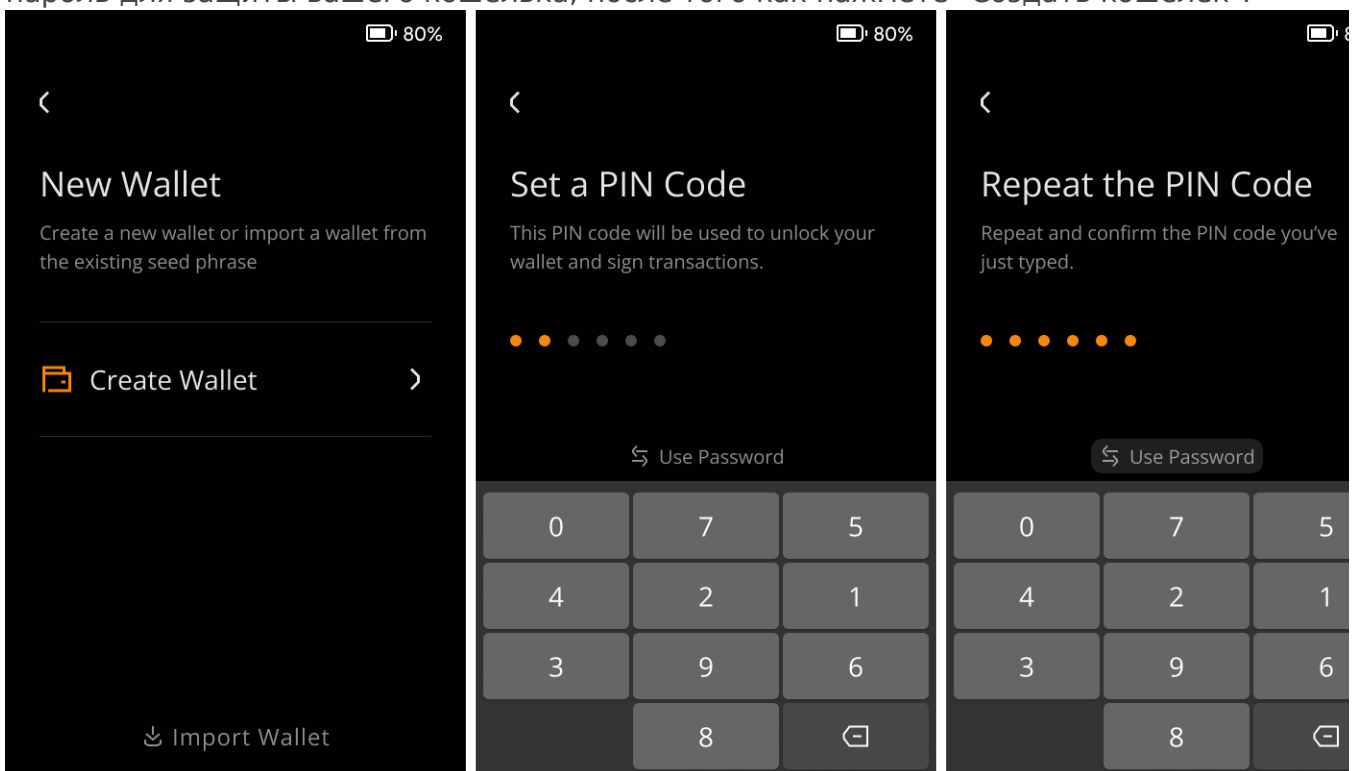


## Если у вас все еще есть ваш код-пароль:









1. Нажмите на иконку [...] в правом верхнем углу главной страницы > [Настройки устройства] > [Настройки кошелька] > [Биометрия и код-пароль].
2. Выберите [Сбросить код-пароль] и введите ваш PIN-код или пароль, установленный на этапе настройки.
3. Следуйте инструкциям, чтобы установить новый PIN-код или пароль.

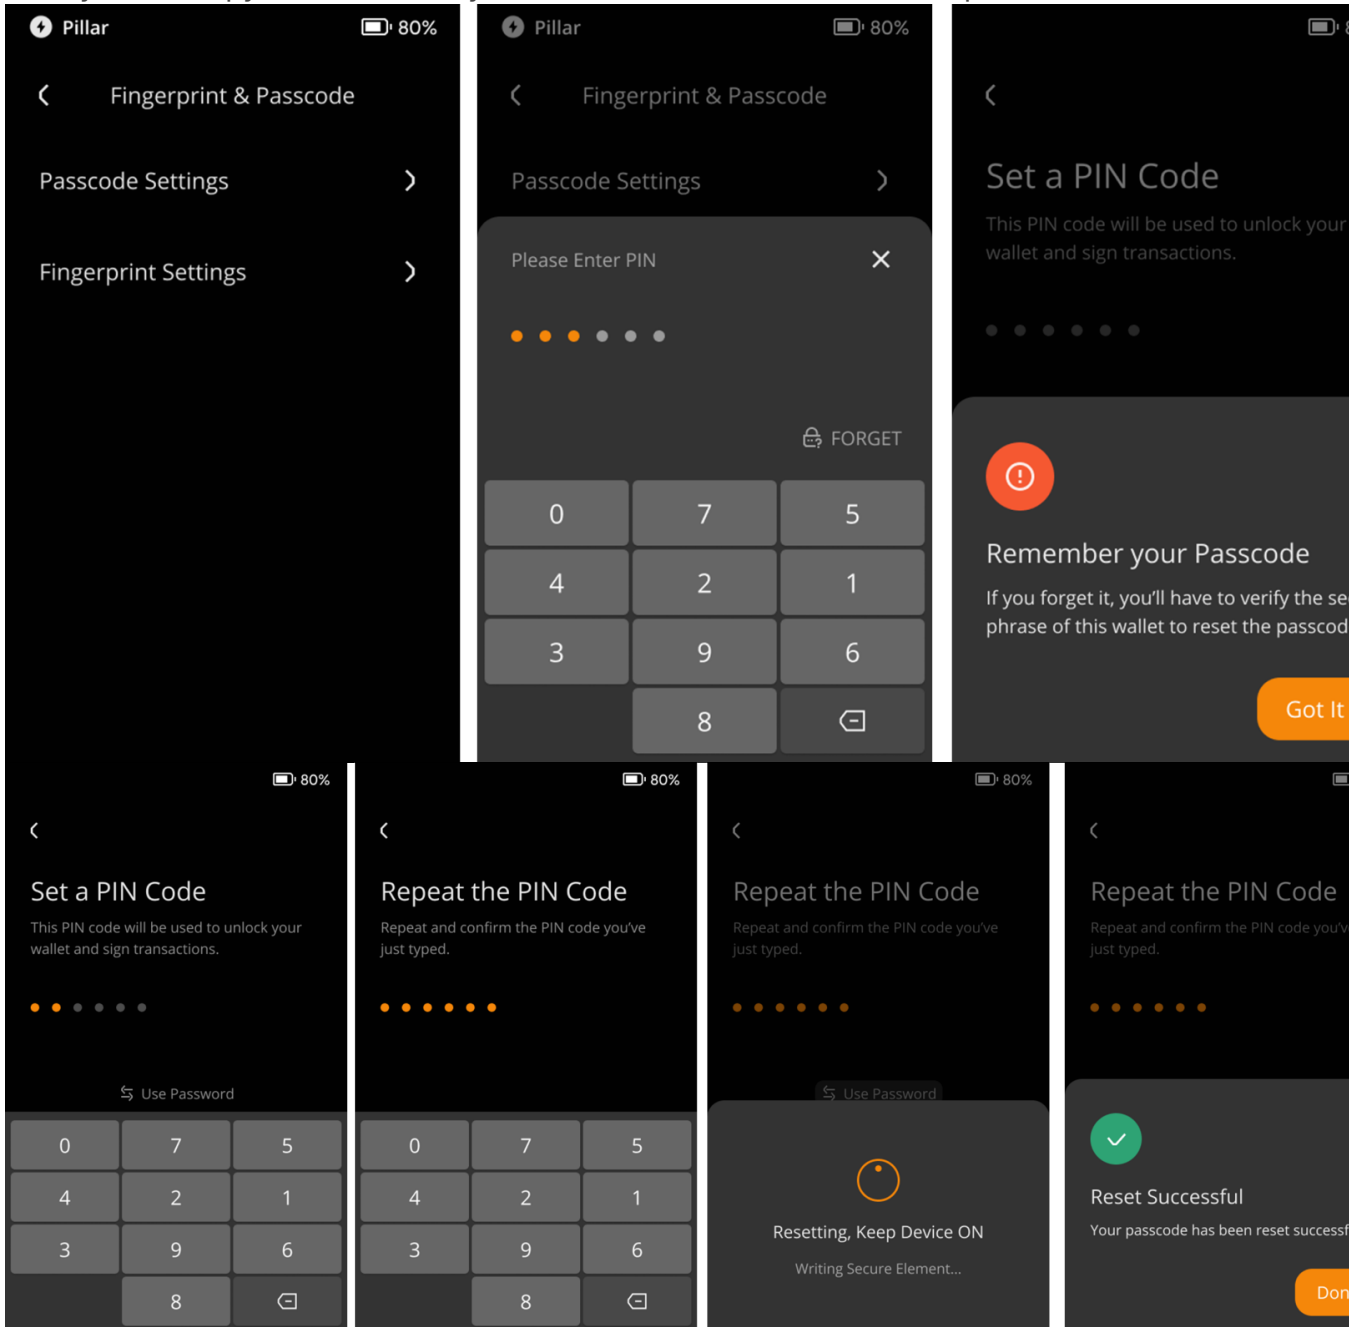

## Если вы забыли свой код-пароль:

1. Нажмите на значок [...] в правом верхнем углу главного экрана > [Настройки устройства] > [Настройки кошелька] > [Биометрия и код-пароль].
2. Выберите [Сбросить код-пароль] > [Забыл код-пароль].
3. Подтвердите вашу сид фразу, чтобы сбросить код-пароль.

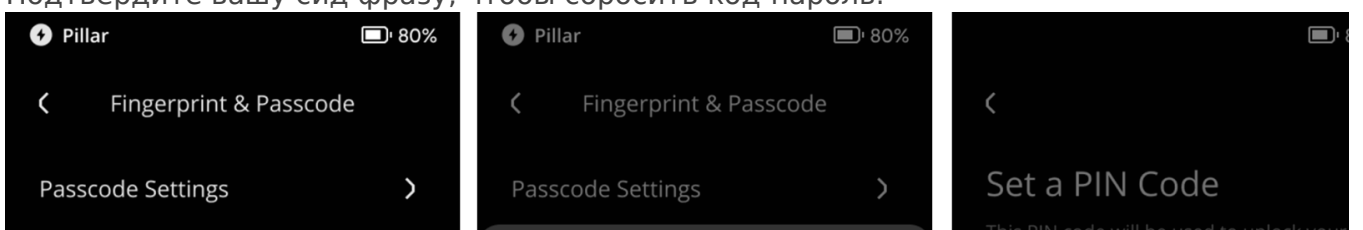

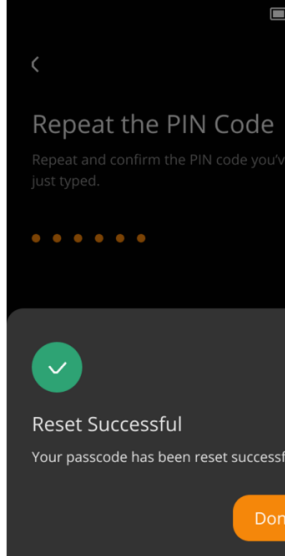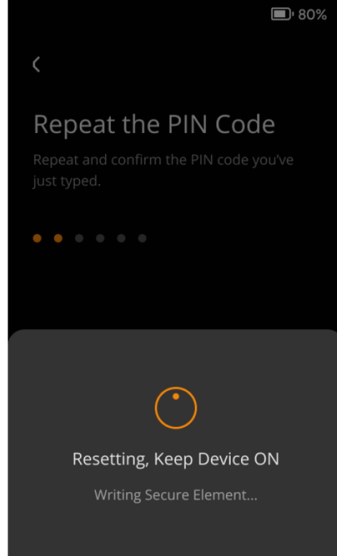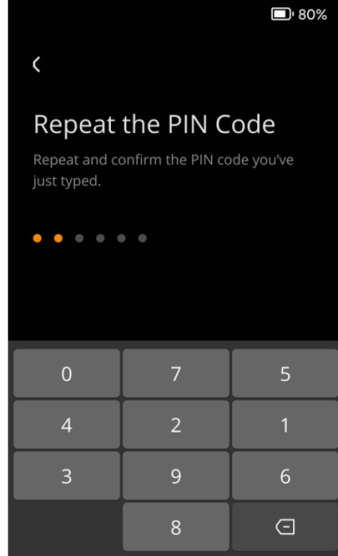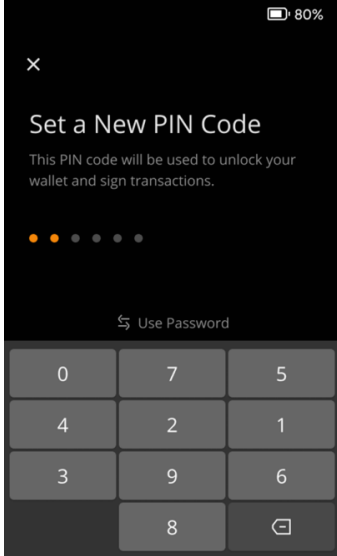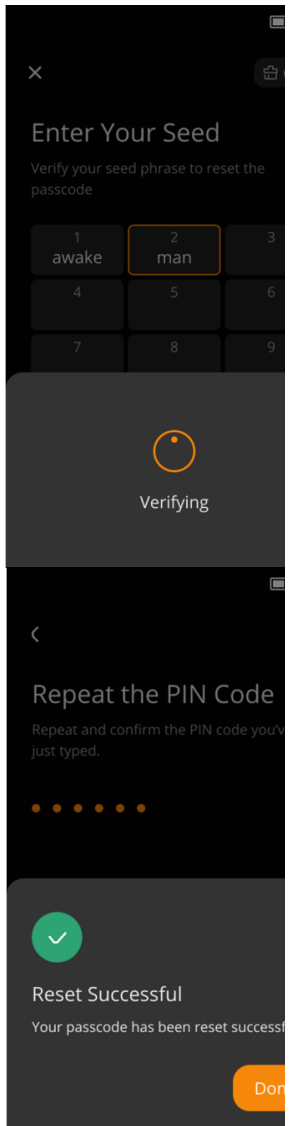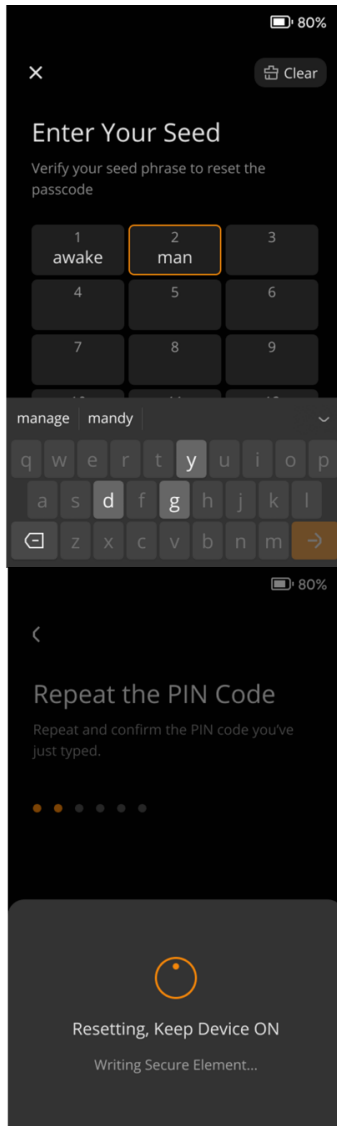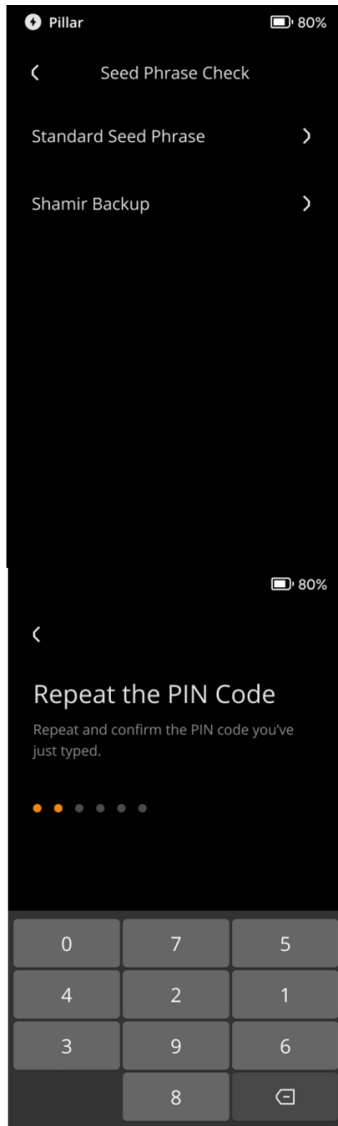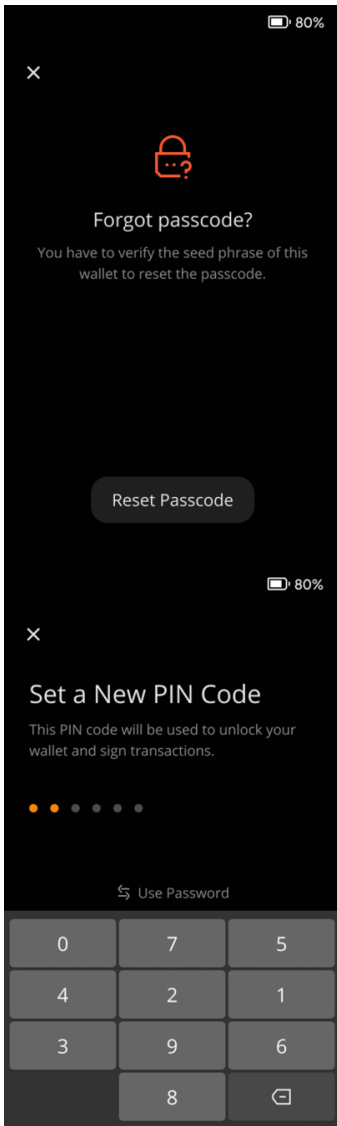

Версия #3

Admin создал 25 ноября 2024 08:32:40

Admin обновил 17 апреля 2025 09:20:47