
Код-пароль и сброс кода-пароля

> **Основные моменты:**
>
> - Вы можете использовать числовой PIN-код или пароль, состоящий из цифр, букв и символов, в качестве код-пароля для управления устройством.
> - Вы можете легко изменить свой код-пароль, следуя этому руководству.
> - Если вы забыли свой код-пароль, вы можете сбросить его, подтвердив свою фразу для восстановления.


Шаги:

1. На этапе первоначальной настройки вы можете выбрать надежный PIN-код или пароль для защиты вашего кошелька, после того как нажмете "Создать кошелек".

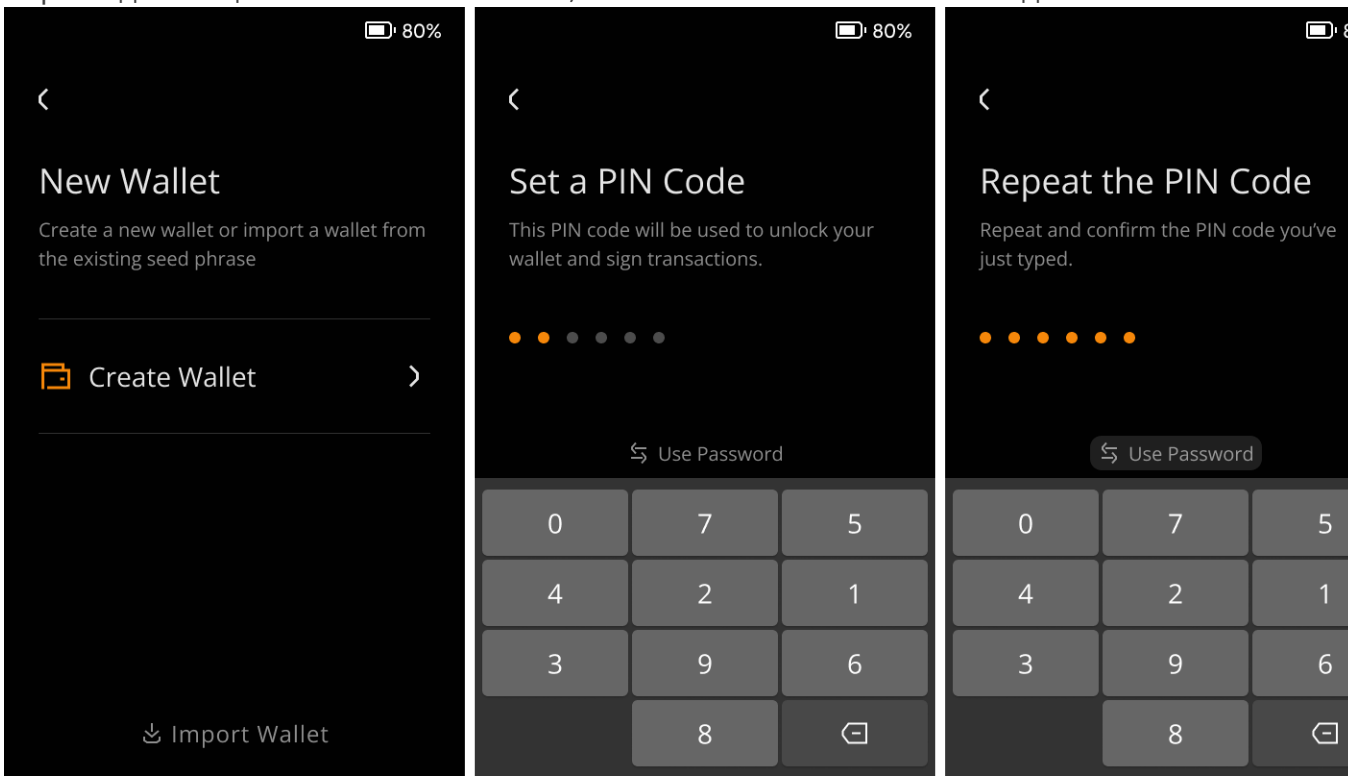


Если у вас все еще есть ваш код-пароль:


1. Нажмите на иконку [···] в правом верхнем углу главной страницы > [Настройки устройства] > [Настройки кошелька] > [Биометрия и код-пароль].
2. Выберите [Сбросить код-пароль] и введите ваш PIN-код или пароль, установленный на этапе настройки.
3. Следуйте инструкциям, чтобы установить новый PIN-код или пароль.

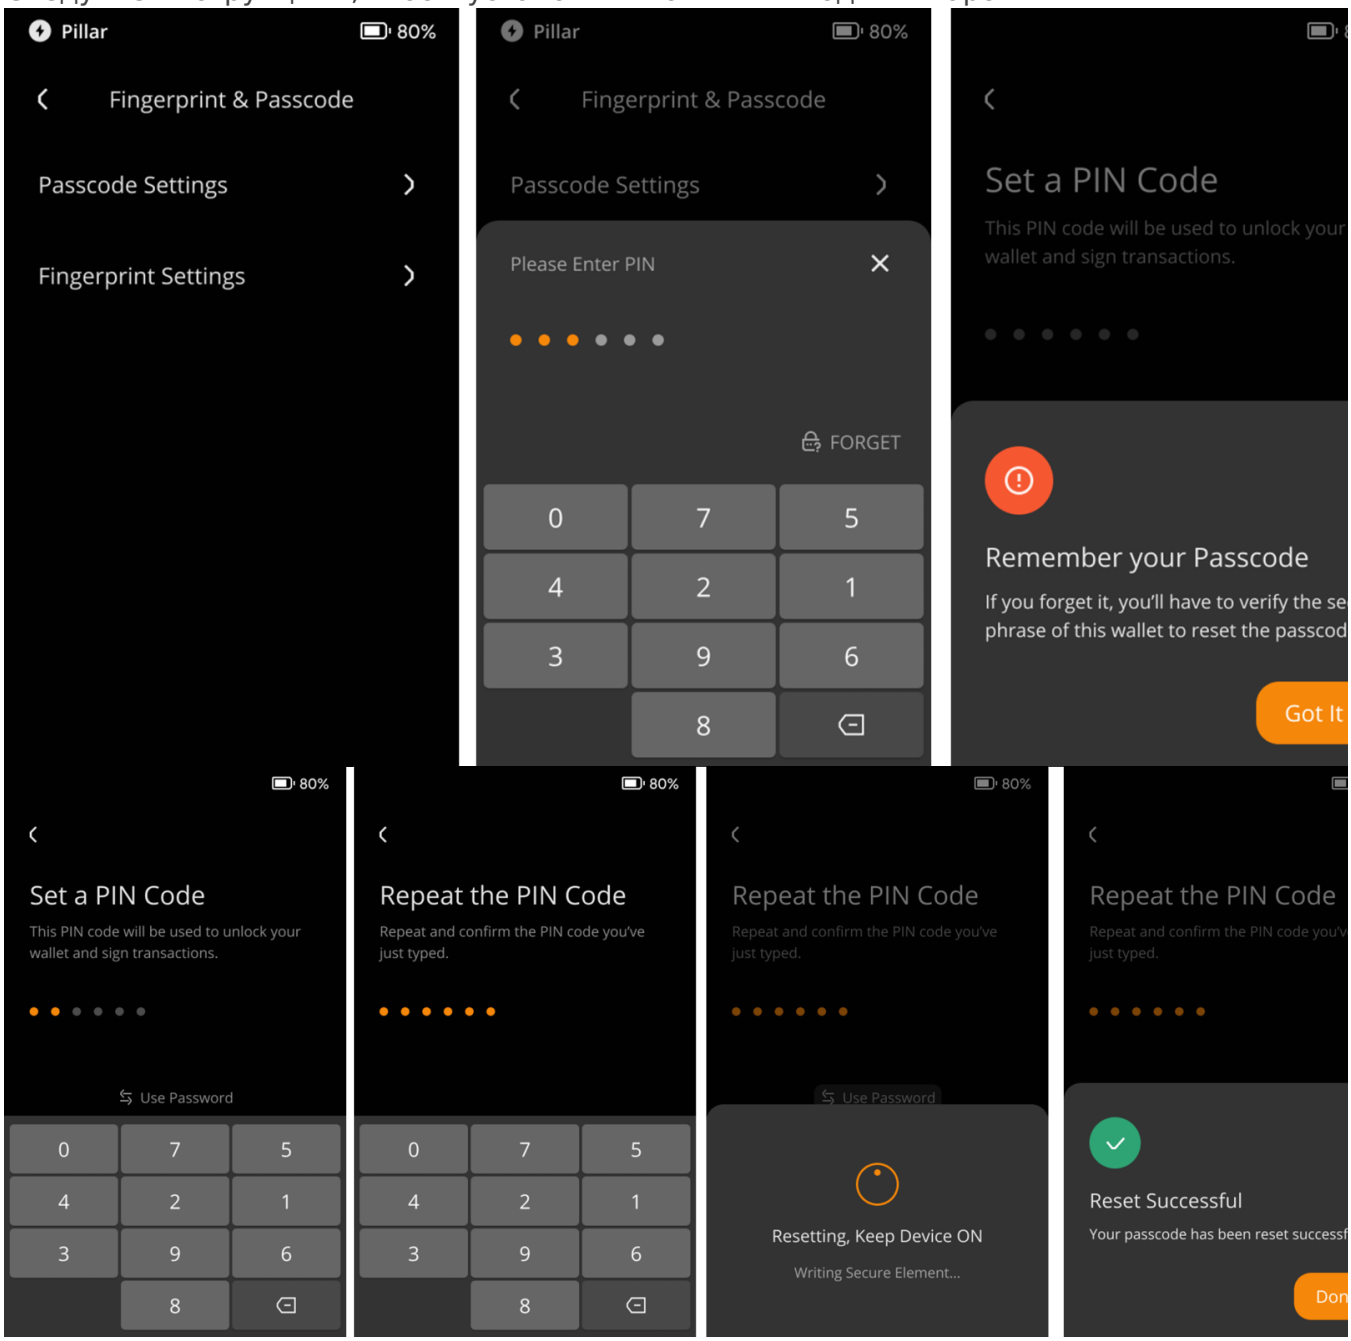

Если вы забыли свой код-пароль:

1. Нажмите на значок [···] в правом верхнем углу главного экрана > [Настройки устройства] > [Настройки кошелька] > [Биометрия и код-пароль].
2. Выберите [Сбросить код-пароль] > [Забыл код-пароль].
3. Подтвердите вашу сид фразу, чтобы сбросить код-пароль.

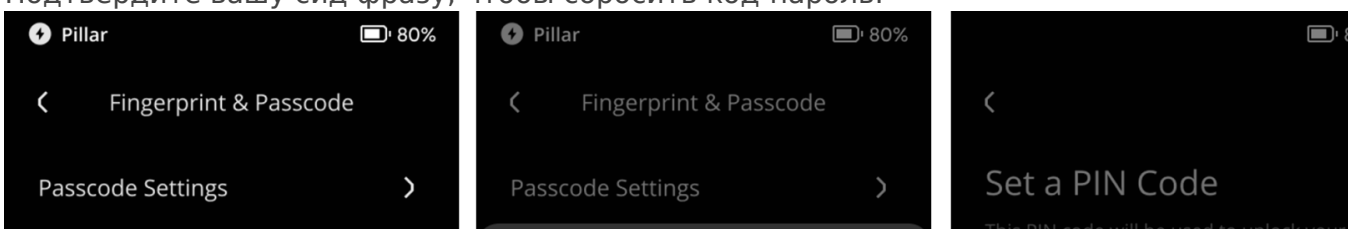

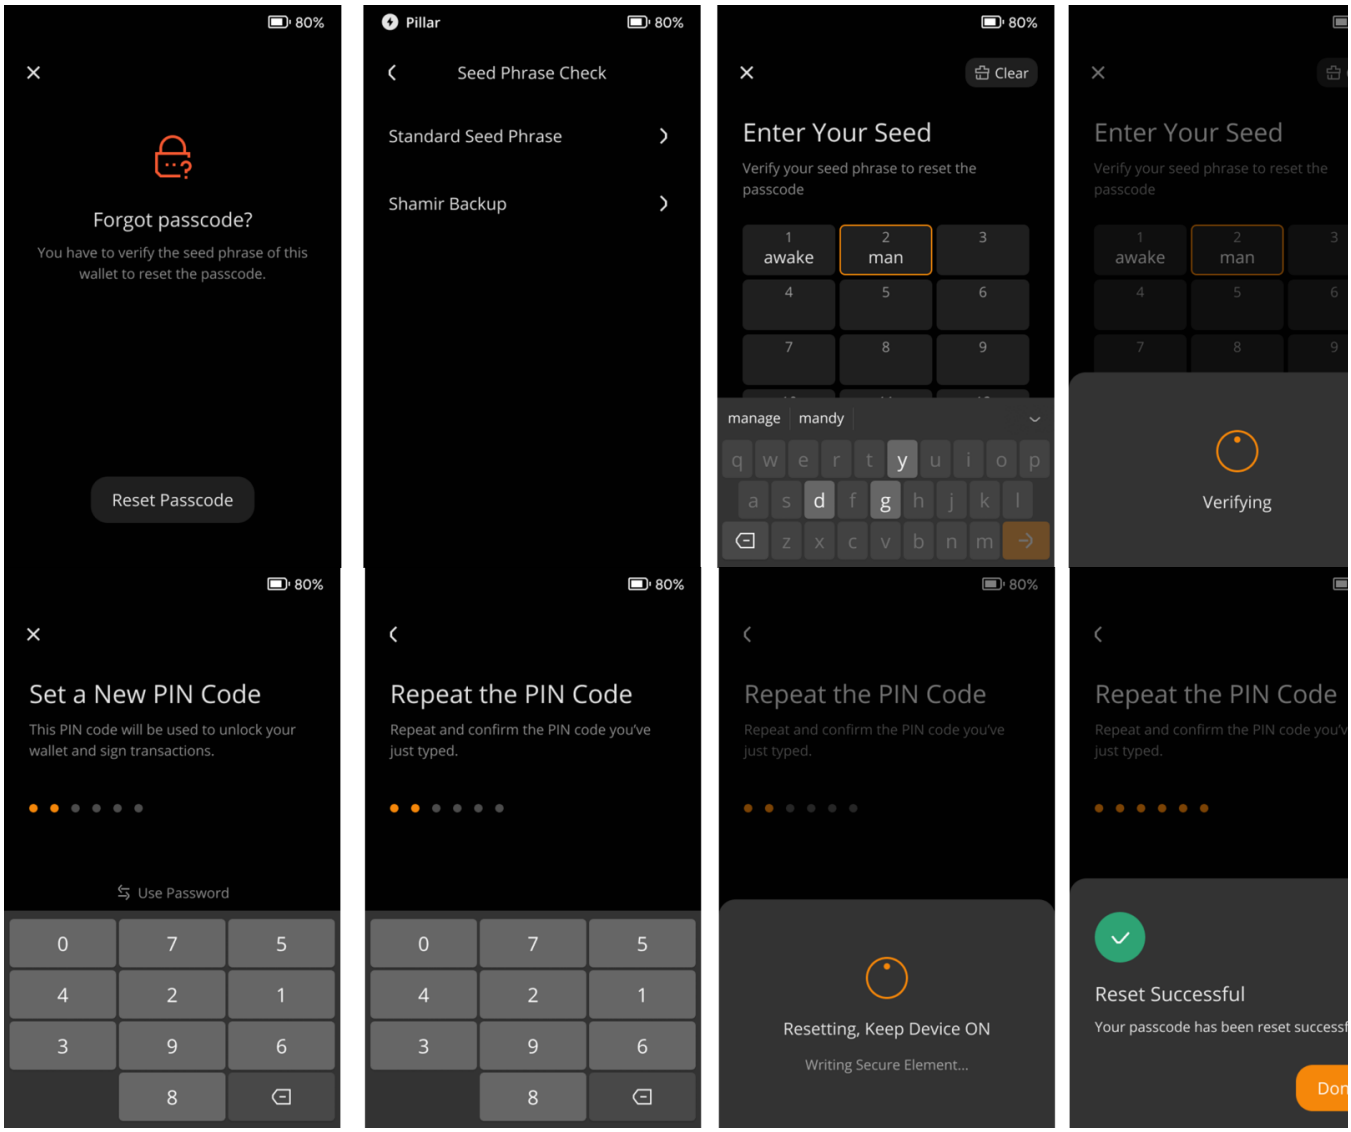

Версия #3
Admin создал 2024-11-25 05:32:40 UTC
Admin обновил 2025-04-17 06:20:47 UTC