

Обновление прошивки через USB или карту MicroSD

Обновления прошивки важны, так как они добавляют новые функции, исправляют ошибки и обеспечивают поддержку новых блокчейнов.

Обновить ваш кошелек Keystone просто. Вот инструкция по обновлению через карту MicroSD.


Обновление через карту MicroSD.

Что вам понадобится


1. Keystone 3 Pro
2. Карта MicroSD и картридер (рекомендуется использовать карты MicroSD емкостью 32 ГБ или 64 ГБ)
3. Компьютер

Шаги

1. **Проверьте заряд батареи:** Убедитесь, что на вашем кошельке Keystone заряда не менее 20%.
2. **Отформатируйте карту MicroSD:** Вставьте карту MicroSD в компьютер и отформатируйте её в формате FAT32.
3. **Скачайте прошивку:** Загрузите последнюю версию прошивки с [официального сайта обновления Keystone](#). Сохраните файл с именем "**keystone3.bin**" в корневой каталог карты MicroSD. Обратите внимание: если файл имеет название вроде "**keystone3 (1).bin**", измените его на "**keystone3.bin**" перед установкой.
4. **Вставьте карту MicroSD:** Поместите карту MicroSD с прошивкой в кошелек Keystone.
5. **Начните обновление:**
6. Нажмите на значок [...] в правом верхнем углу главной страницы > **[Настройки устройства] > [Системные настройки] > [О программе] > [Обновление прошивки]**.

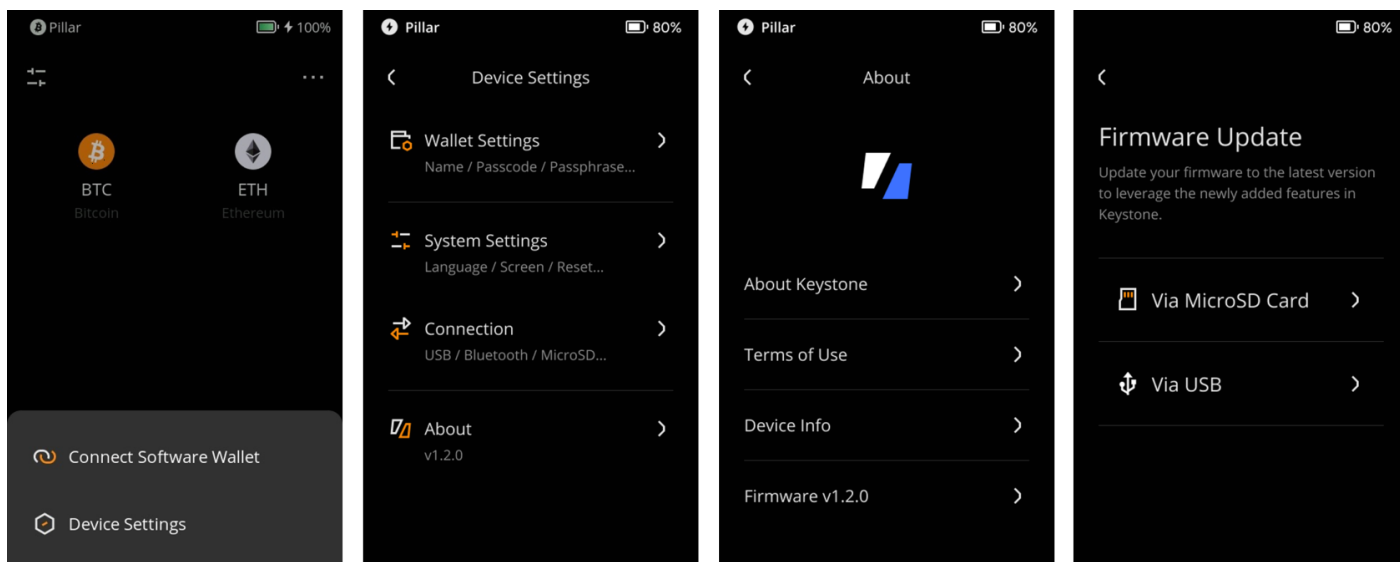


1. Нажмите **[Через MicroSD карту]** и выберите опцию **[Обновить]** на вашем кошельке Keystone, затем введите свой пароль для запуска процесса обновления.

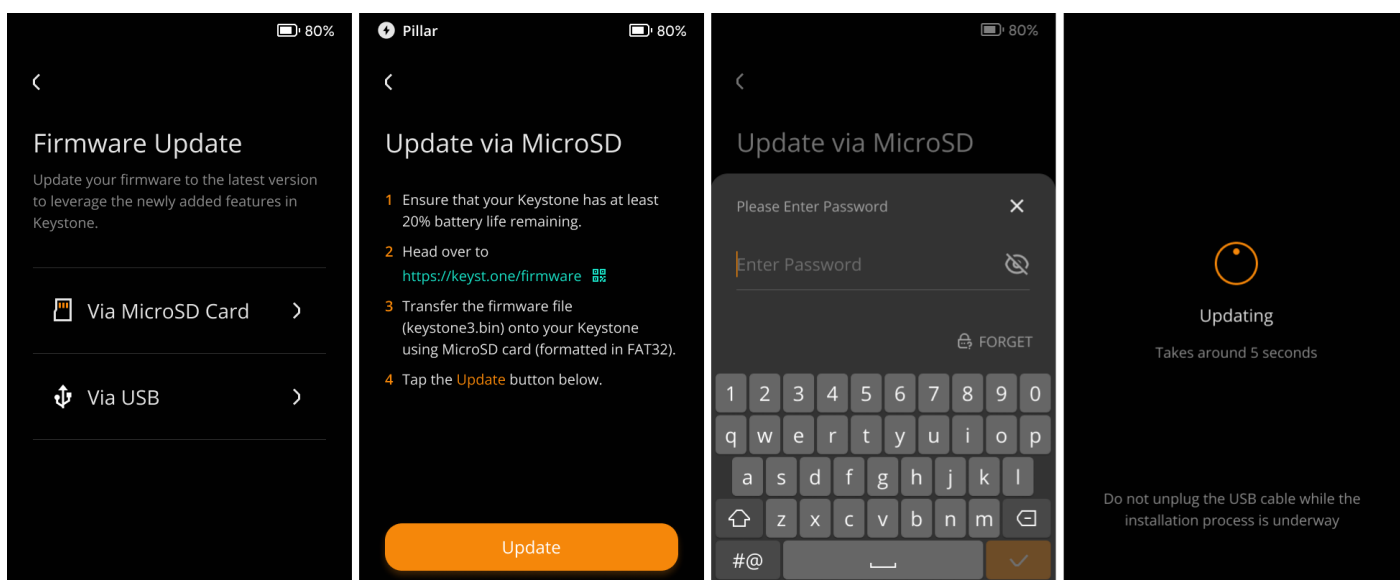

Как отформатировать карту MicroSD в формат FAT32


Для пользователей Windows:

1. Используйте командную строку. Нажмите клавишу Windows, введите "cmd" или "Командная строка" и запустите **cmd.exe**.
2. Введите команду **format [буква диска]: /FS:FAT32**. Замените **[буква диска]** на букву, соответствующую вашей карте MicroSD (например, **format E: /FS:FAT32**).

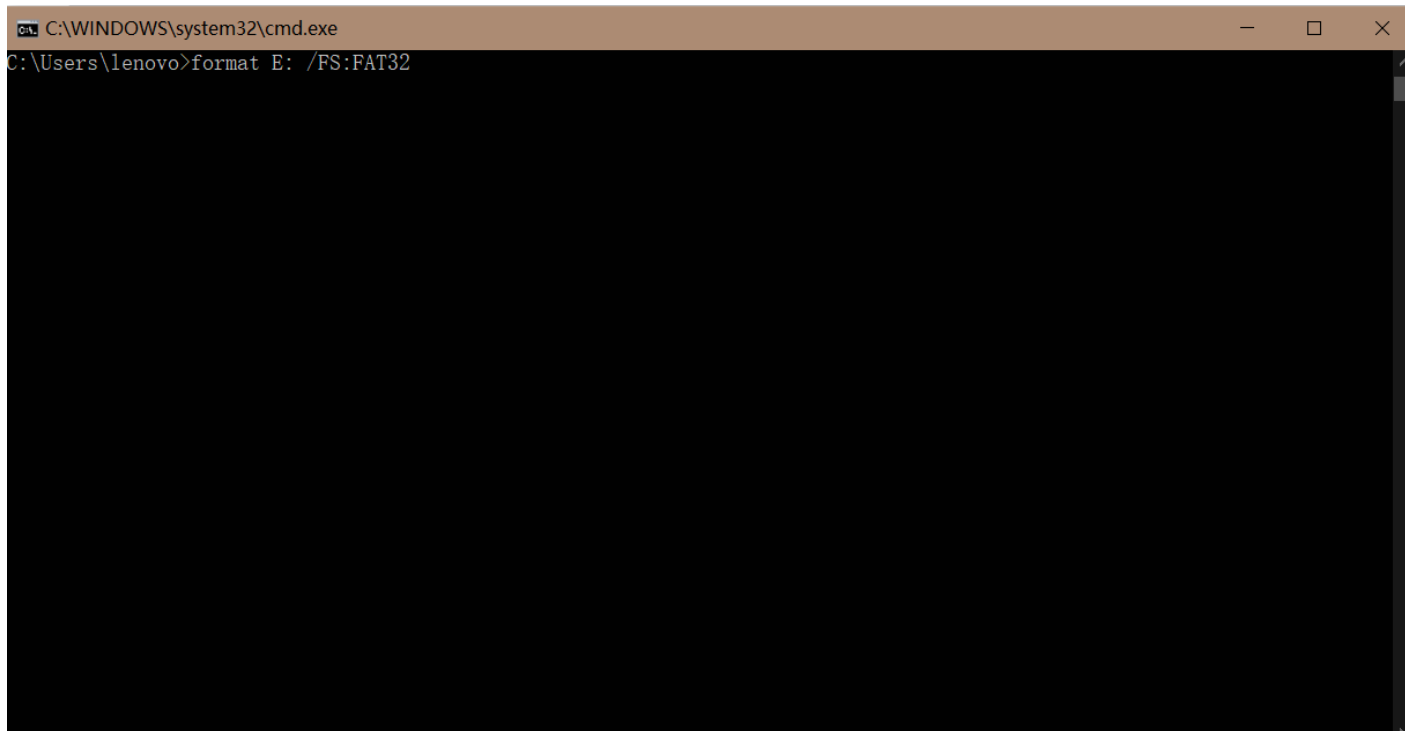

Для пользователей macOS:

1. Вставьте карту microSD, откройте "Дисковую утилиту" через Spotlight.
2. Выберите вашу карту, нажмите **"Стереть"**, выберите формат **"FAT32"**, задайте имя карты и снова нажмите **"Стереть"**.

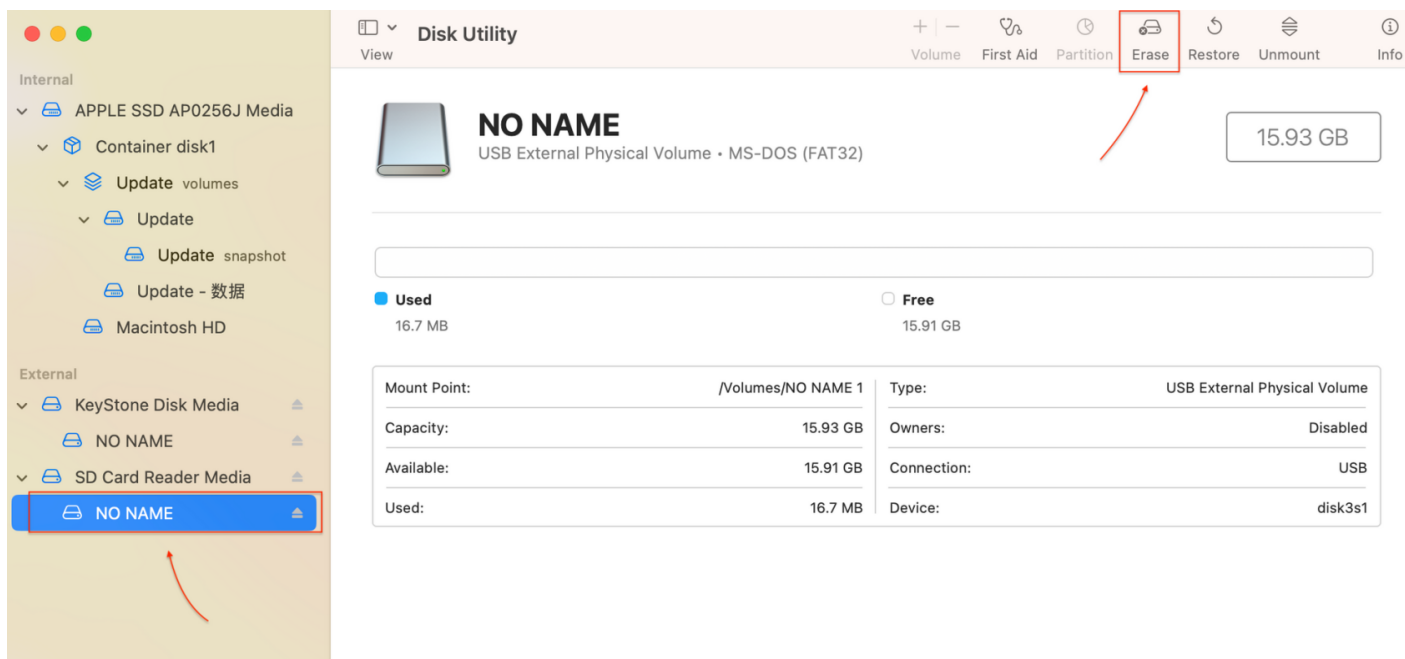

Готово! Прошивка вашего кошелька Keystone будет обновлена.





Обновление через USB-кабель.


Что вам понадобится:

1. Keystone 3 Pro
2. USB-кабель
3. Компьютер

Шаги

1. Если версия вашей прошивки ниже 1.0.4, сначала необходимо выполнить обновление с помощью карты MicroSD, прежде чем переходить к обновлению через USB.
2. **Проверьте заряд батареи:** Убедитесь, что ваш кошелек Keystone заряжен минимум на 20%.
3. Подключение:
4. Нажмите на значок [...] в правом верхнем углу главной страницы > **[Настройки устройства] > [Системные настройки] > [О программе] > [Обновление прошивки]**.
5. Нажмите **[Через USB]** и используйте USB-кабель для подключения вашего кошелька Keystone к компьютеру. Нажмите **[Подтвердить]**, чтобы предоставить вашему кошельку Keystone доступ через USB, так как он может позволить только зарядку.

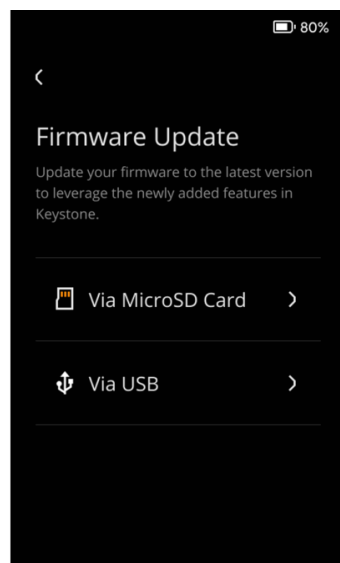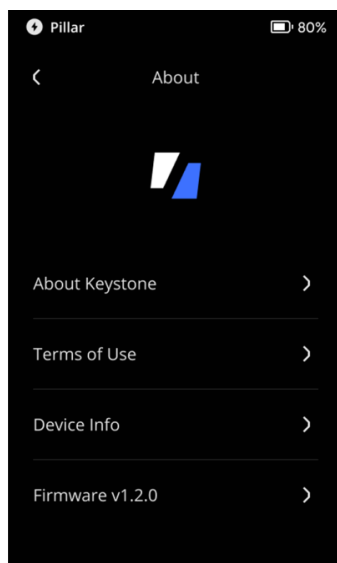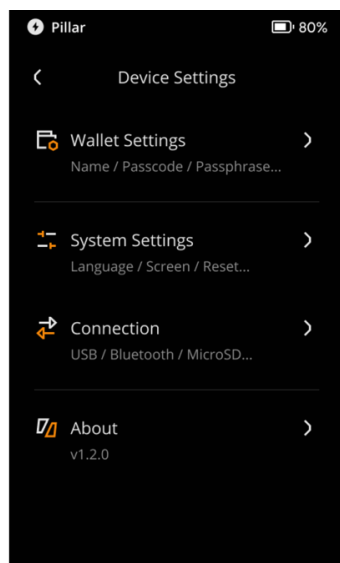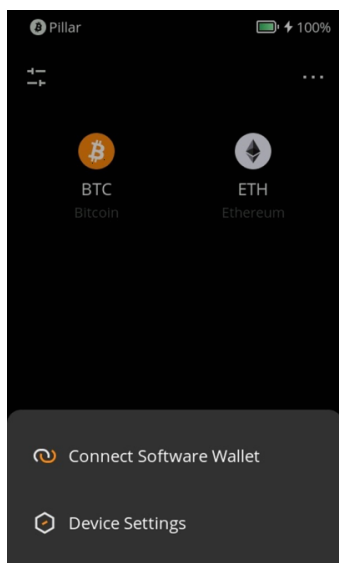

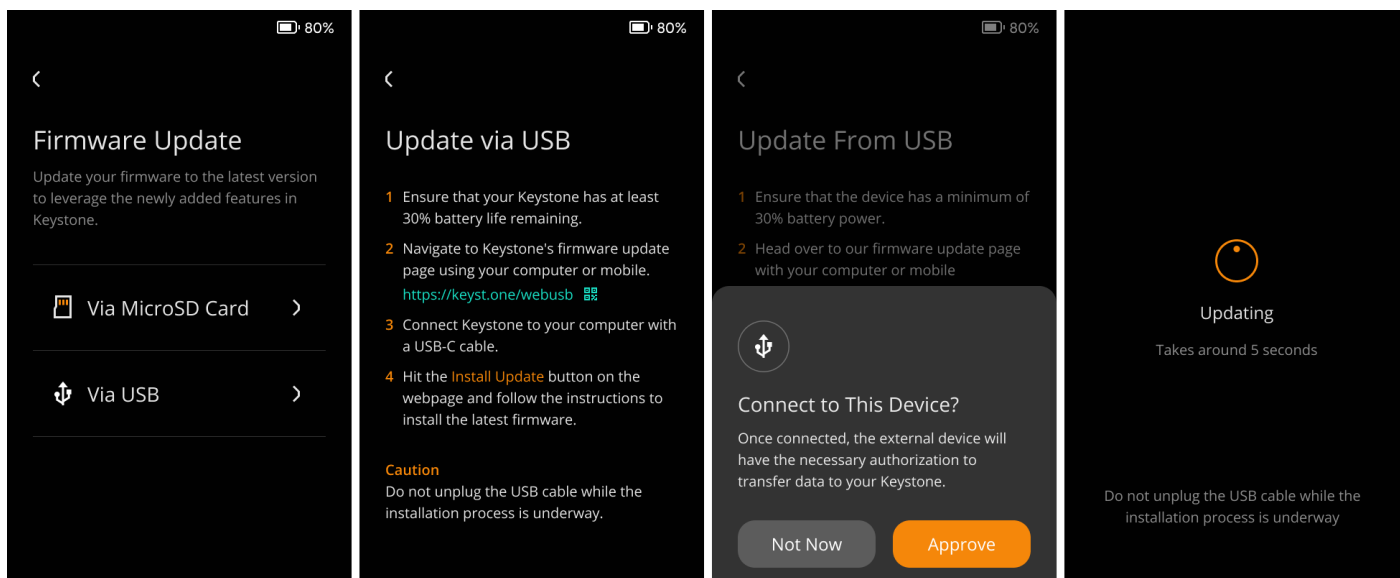

1. **Обновление:** Откройте веб-браузер на вашем компьютере и перейдите на страницу [обновления прошивки](#).
2. **Установка:** На странице обновления нажмите кнопку "**Установить обновление**" и следуйте предоставленным инструкциям для установки последней версии прошивки.

Готово! Прошивка вашего кошелька Keystone будет обновлена.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чтобы обеспечить безопасность вашего устройства во время обновлений, выполните следующие шаги:

Как защититься от вредоносных атак во время обновлений

Доверяйте официальным источникам: Загружайте обновления прошивки только с официального сайта Keystone или GitHub. Эти обновления подписаны нашими приватными ключами, что предотвращает установку несанкционированной или вредоносной прошивки.

Избегайте сторонних источников: Не загружайте прошивки с неофициальных источников или ссылок, предоставленных неизвестными сторонами.

Проверьте контрольную сумму: Всегда сравнивайте контрольную сумму, указанную на странице загрузки прошивки, с контрольной суммой на вашем устройстве, чтобы убедиться, что они совпадают.

Следуя этим предосторожностям, вы можете защитить ваше устройство от возможных вредоносных атак во время процесса обновления.

Необходимо ли обновление прошивки?

Обновления прошивки обычно добавляют поддержку новых блокчейнов, устраняют ошибки и предлагают новые функции. Если ваша текущая версия уже удовлетворяет ваши потребности, и вам не нужны новые функции или исправления, обновление может быть не обязательным. Однако, поддержание актуальной версии прошивки гарантирует, что ваше устройство останется безопасным и совместимым с развивающимся блокчейн-ландшафтом.

Версия #4

Admin создал 21 ноября 2024 07:44:13

Admin обновил 21 ноября 2024 10:50:50