
Вибрация/Дисплей и экран блокировки


> **Основные моменты:**
>
> - Вы можете включить или выключить вибрацию, следуя простым шагам.
> - Вы также можете настроить яркость экрана, время авто-блокировки и авто-выключения устройства, чтобы адаптировать настройки экрана под ваши предпочтения.


Шаги:

Вибрация

- Нажмите на значок [···] в верхнем правом углу главной страницы > [Настройки устройства] > [Настройки системы] > [Вибрация].

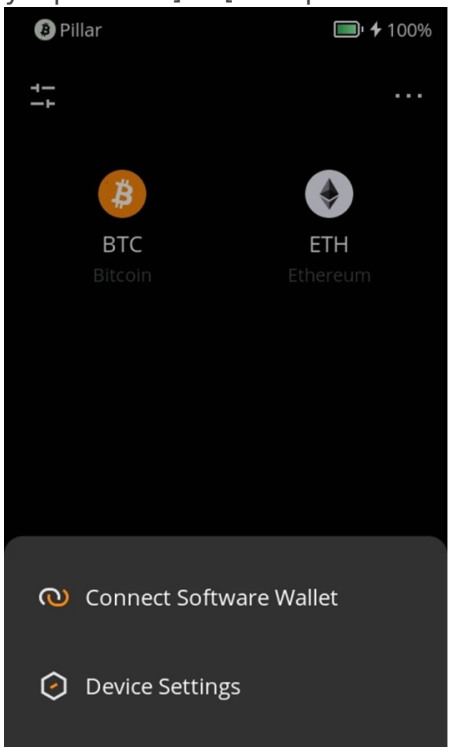


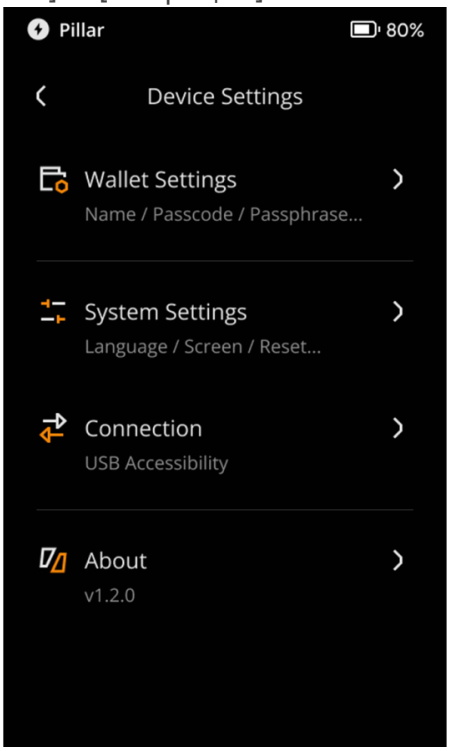


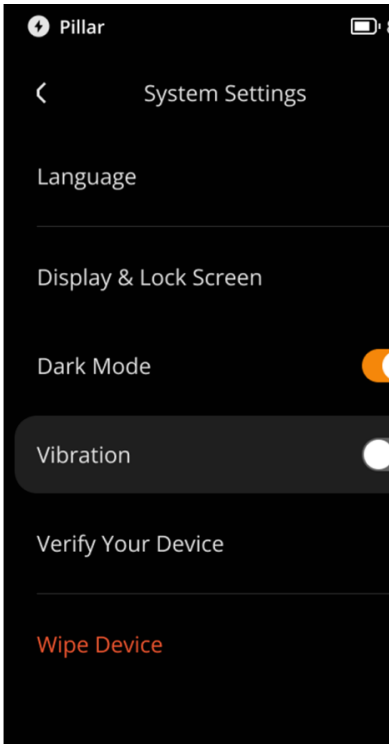


Дисплей и блокировка


- Нажмите на значок [···] в верхнем правом углу главной страницы > [Настройки устройства] > [Настройки системы] > [Дисплей и блокировка].

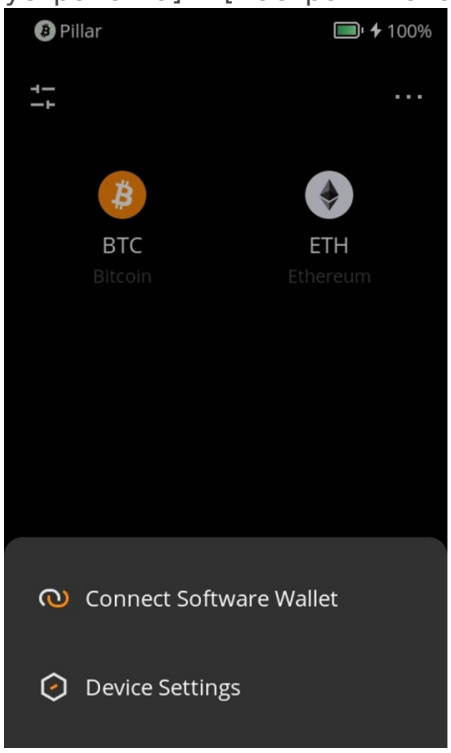


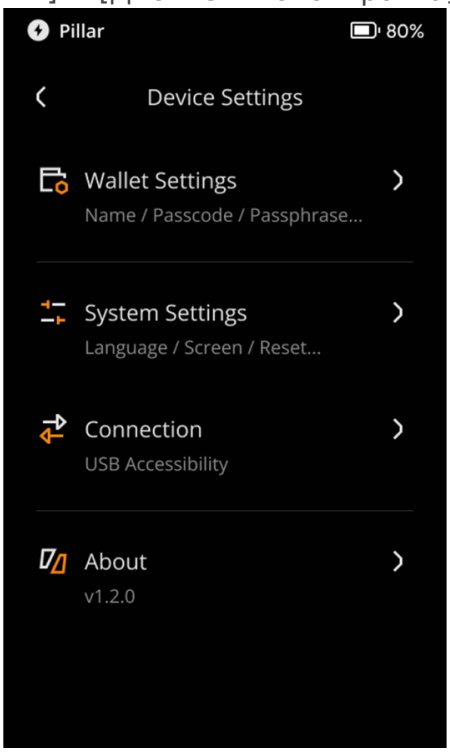


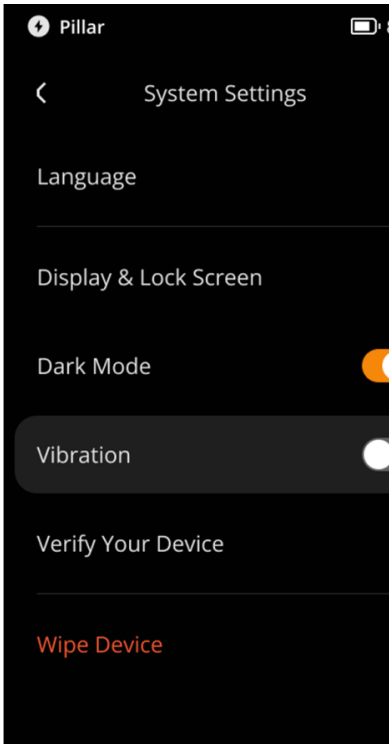

- Вы можете настроить яркость экрана, время автоматической блокировки экрана и время автоматического выключения в соответствии с вашими предпочтениями.

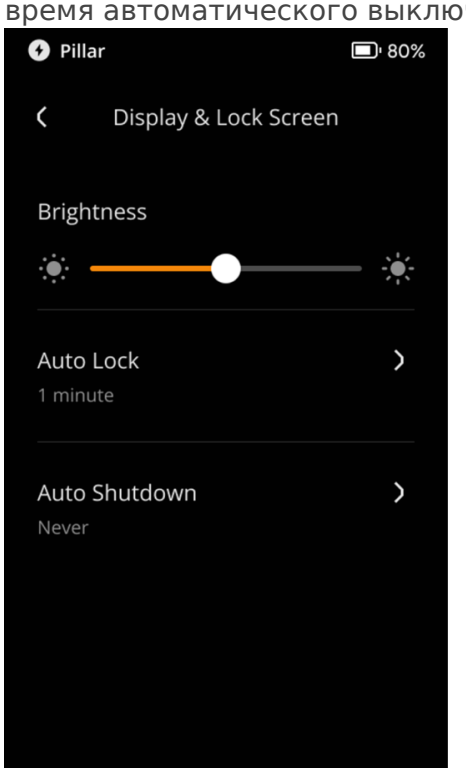

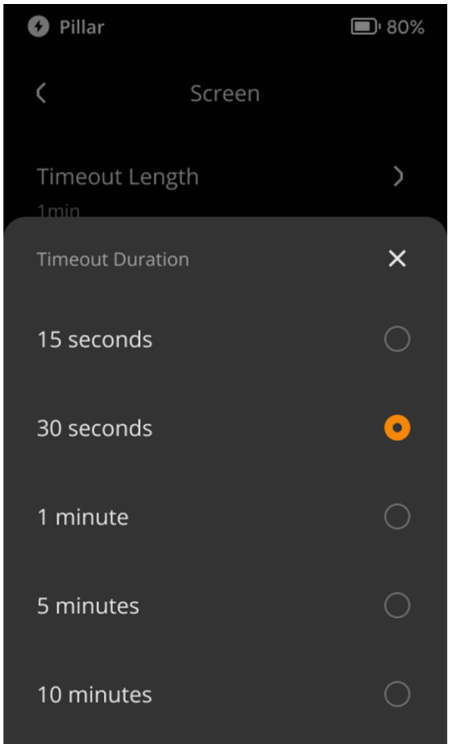

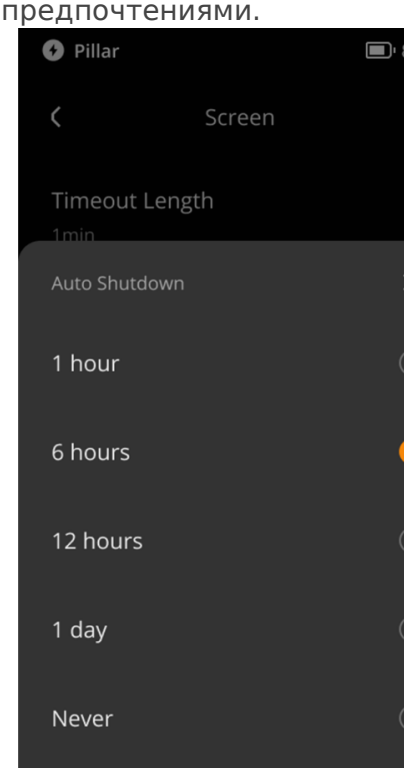

Версия #1
Admin создал 2024-11-25 04:50:41 UTC
Admin обновил 2024-11-25 05:00:29 UTC